

PID 调节仪 KSC6 系列

使用说明书



为了您的安全，在使用前请阅读以下内容

注意


- 请不要使用在原子能设备、医疗器械等与生命相关的设备上。
- 本仪表没有电源保险丝，请在本仪表电源供电回路中设置保险丝等安全断路器。
- 请不要在本产品所提供的规格范围之外使用。
- 请不要使用在易燃易爆的场所。
- 请避免安装在发热量大的仪表（加热器、变压器、大功率电阻）的正上方。

警告

- 周围温度为50℃以上时，请用强制风扇或冷却机冷却，但是，不要让冷却空气直接吹到本仪表。
- 对于盘装仪表，为了避免用户接近电源端子等高压部分，请在最终设备上采取必要措施。
- 本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行。
- 如果本产品的故障或异常有可能导致系统重大事故，请在外围设置适当的保护电路，以防止事故发生。
- 本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。
- 本公司保留未经通知即更改产品说明书的权利。


外形尺寸图

外形尺寸图: 开孔尺寸图:



规格	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)
160×80	160	80	12.8	106.2	75.5	152±0.5	76±0.5
96×96	96	96	11.7	101.7	91.5	92±0.5	92±0.5
96×48	96	48	11.8	101	44.5	92±0.5	45±0.5


接线图

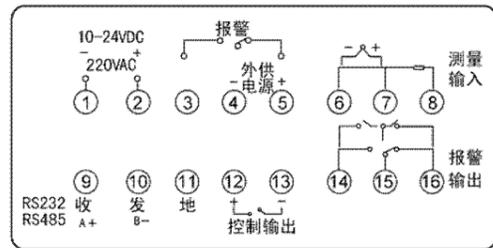

注：③~⑤端子处报警点对应第 2 组报警参数，(14)~(16)端子处报警点对应第 1 或第 1、3 组报警参数

设置

1 面板及按键说明 (以 96×96 尺寸的仪表为例)

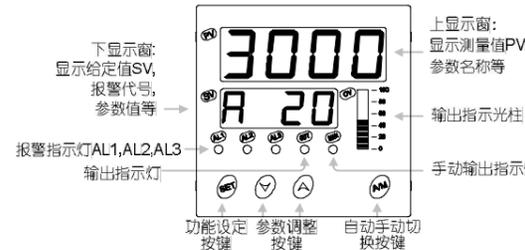


仪表上电后默认进入正常工作状态，此时上显示窗口显示测量值，下显示窗口显示目标值或输出值，同时光柱对应指示输出百分比(有光柱型号)，指示灯依左至右显示为：报警 1 状态、报警 2 状态、报警 3 状态、输出状态、和手动状态。

此时，短按 Set 按键，下显示窗口显示内容会在“控制输出值(手动输出值或自动控制输出值)”和“目标设定值(SV)”之间切换。配合 Set, ▲, ▼ 按键 可修改目标值和输出值。

KSC6 PID 控制器存在两大类工作状态：正常工作控制状态和参数设定状态二种工作状态。

正常工作状态：


在当前状态下，当下窗口显示为“目标设定值(SV)”时，短按 A/M 按键，显示值闪烁，此时可修改“目标设定值(SV)”；在下窗口显示为“输出状态”时，短按 A/M 按键可进行“自动/手动控制输出”的切换；当下窗口显示为“手动控制输出值”时，可在相应状态下增大或减小下显示窗口内的显示值，修改后短按 SET 按键，修改生效；长按 ▲, ▼ 按键，可暂停和恢复 PID 控制输出。

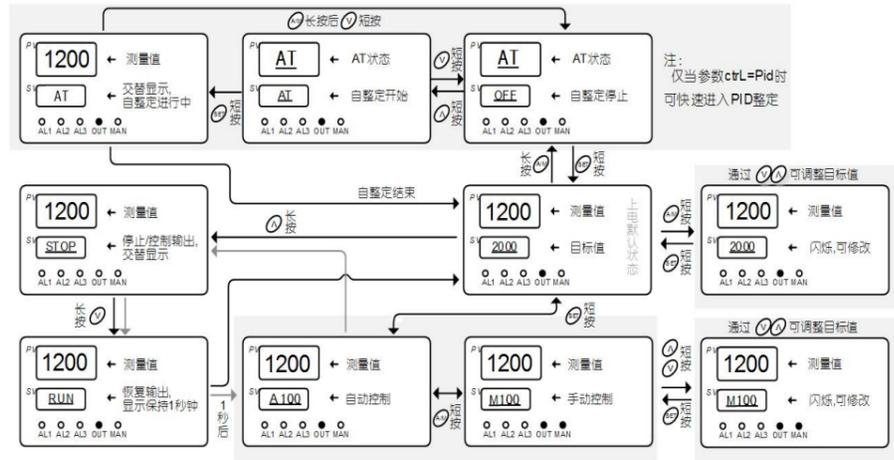

参数设定状态：

仪表处于“正常工作控制状态”时，长按 Set 键 2 秒以上，仪表会进入“参数设定状态”，此时上显示窗口显示“参数名称符号”，下显示窗口显示“参数设定值”。

在该状态下，短按 ▲ 或 ▼ 按键，可在相应状态下增大或减小下显示窗口内的设定值，短按 A/M 按键可切换参数的修改位，长按 ▲ 或 ▼ 按键，可快速减小或增大下显示窗口内的参数设定值。

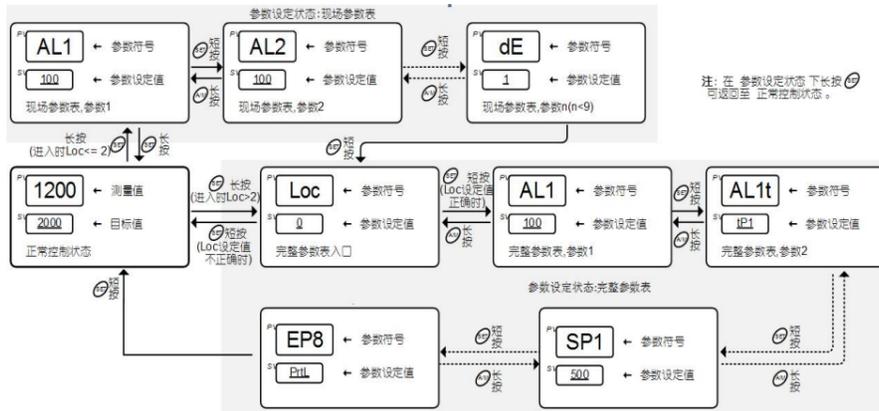

快捷方式、参数操作的权限设置：

- Loc = 0, 允许修改现场参数，允许全部快捷操作。
- Loc = 1, 允许修改现场参数，允许用快捷方式修改给定值、控制输出值，但禁止快捷自整定流程。
- Loc = 2, 允许修改现场参数，禁止用快捷方式修改给定值、控制输出值，禁止快捷自整定流程。
- Loc = 1111 (PASd 为 0~255) 或 Loc = PASd (PASd 为 256~9999), 允许完整参数表，允许全部快捷。


注：在所有快捷方式中切换下窗口显示、手自动切换、启动/停止控制输出这三种操作不受密码 Loc 控制

2 自整定

当仪表处于正常显示状态下，长按 A/M 按键，仪表进入快速自整定状态，通过短按 ▲ 或 ▼ 按键设定参数为“AT”，按 Set 按键即启动自整定，此时仪表进入自整定状态，自整定结束时，仪表退出该状态，通过设置自整定参数为 oFF 可关闭自整定

自整定启动后，仪表将经过 2 个振荡周期的 ON-OFF 控制（如下图）。此时输出将在 PidH 和 PidL 之间切换，过程的长短，取决于被控过程的响应速度，其参数是按照一般情况下计算参数值的，整定完成后，还能进行下述手动微调，以更加适应需求。

对于变频控制和恒压供水等不允许输出大幅度变化的过程，可适当修改参数 PidL 和 PidH（如分别改为 30%和 70%），以限制输出的幅度。

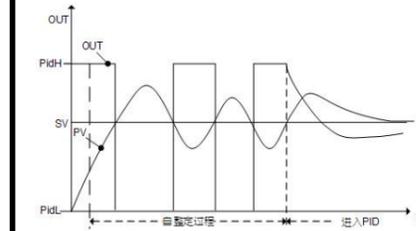

若输出信号为线性电流或电压，可以减小控制周期 CP 至 0.1 以获得更好的控制效果。


若超调不满足要求，且对调节时间要求不高的情况下，可适当增大比例带。

若需要进一步缩短到达稳态的时间，且允许少量超调时，可适当减小比例带。


3 报警

ALx 为报警类型参数，可设置的报警类型有：nonE, tP1~tP6, MAn 和 Ero，报警规则如下(AH 参数=0 时)：


tP1: 下限报警，当 PV ≤ ALx 时，报警开启；当 PV > (ALx + Ah) 时，报警关闭。




tP2: 上限报警，当 PV ≥ ALx 时，报警开启；当 PV < (ALx - Ah) 时，报警关闭。



tP3: 偏差下限报警，当 PV - SV ≤ ALx 时，报警开启；当 PV - SV > (ALx + Ah) 时，报警关闭。



tP4: 偏差上限报警，当 PV - SV ≥ ALx 时，报警开启；当 PV - SV < (ALx - Ah) 时，报警关闭。



tP5: 偏差内报警，当 |PV - SV| ≤ ALx 时，报警开启；当 |PV - SV| > ALx + Ah 时，报警关闭。



tP6: 偏差外报警，当 |PV - SV| ≥ ALx 时，报警开启；当 |PV - SV| < ALx - Ah 时，报警关闭。



MAn: 手动输出报警，当控制器被置于手动控制输出状态时，报警开启；恢复为自动控制输出状态时，状态时报警关闭。

Ero: 输入信号故障报警，当 PV 值显示为 o.L 时，即输入信号类型错误或测量超出范围时，报警开启；当进入正常测量状态后，报警关闭。

nonE: 关闭报警。

当报警参数 AdEL 不为 0 时，当报警条件满足，并不立即触发，而是延时参数 AdEL 设定的时间再触发，报警解除时也同时延时。

对于偏差内报警和偏差外报警，应合理设置 ALx 和 Ah 参数，以保证报警可被触发关闭。

当 ALx 设置为 nonE 或 MAn 或 Ero 时，ALx 参数无意义。

4 通讯

TC 通讯协议

有关的通讯命令及协议详见《通讯协议》，与本仪表相关的命令如下：

通讯命令	通讯命令	通讯命令
• 读测量值	• 读仪表版本号	• 读仪表参数数值
• 读主控输出值	• 读仪表参数的表达符号（名称）	• 设置仪表参数
• 读读开关系输出状态	• 读仪表参数数值	

MODBUS-RTU 通讯协议

有关的通讯命令和协议详见《MODBUS 通讯协议》，与本仪表相关的命令如下：

命令内容	功能码	起始地址(十进制)	数据格式	命令内容	功能码	起始地址(十进制)	数据格式
读测量值	04H	00	32位浮点数	读开关量输出状态	01H	00	十六进制
读主控输出	03H	00	32位浮点数	设置仪表参数数值	10H	256+参数地址	32位浮点数
读仪表参数数值	03H	256+参数地址	32位浮点数				

注：为保证仪表通讯有正确响应，应确保参数 dE, Bt, JcS, PrtL 参数正确设置，(默认值为 dE =1, Bt=9600, JcS=none, PrtL=rtu / PrtL=tc)。

3 参数一览表

地址(TC)	地址(ModBus)	名称	符号	功能	范围	默认值
00	0100	密码	Loc	进入完整参数表的入口密码,退出参数设定状态后,密码有效时间为60s。	0~9999	0
01	0102	报警1设定值	AL1	报警点1的报警设定值。	-1999~9999	100
02	0104	报警1报警类型	AL1t	报警点1的报警类型设定值,详见报警类型参数表。	nonE~Ero	tP1
03	0106	报警2设定值	AL2	报警点2的报警设定值。	-1999~9999	-100
04	0108	报警2报警类型	AL2t	报警点2的报警类型设定值,详见报警类型参数表。	nonE~Ero	tP2
05	010A	报警3设定值	AL3	报警点3的报警设定值。	-1999~9999	0
06	010C	报警3报警类型	AL3t	报警点3的报警类型设定值,详见报警类型参数表。	nonE~Ero	MAn
07	010E	报警延时	AdEL	当报警条件满足时,并不立即触发,而是延时本参数设定的时间(单位:秒)再触发,报警解除时也将延时。	0~30	0
08	0110	报警回差	Ah	单边报警回差,用于避免报警继电器频繁动作的报警设定值。主控输出的控制方式设定值: onoF: 采用位式调节(ON-OFF),只适合要求不高的场合进行控制时采用。 Pid: 先进PID调节算法,有抗超调功能,控制精度更高。 PoP: 直接将PV值作为输出值,可使仪表作为温度变送器使用。 SoP: 直接将SV值作为输出值,可使仪表作为电流给定器使用。	0~9999	0
09	0112	控制方式	ctrL	rE: 为反作用调节方式,输入增大时,输出趋向减小,如加热控制。 Dr: 为正作用调节方式,输入增大时,输出趋向增大,如致冷控制。 rEbA: 反作用调节方式,并且有上电免除下限报警及偏差下限报警功能。 drbA: 正作用调节方式,并且有上电免除上限报警及偏差上限报警功能。	onoF/Pid PoP/SoP	onoF
0A	0114	正反作用	d-r	自整定启动开关:(仅PID控制时有效) oFF: 关闭自整定,在任意时刻将At参数设置为oFF均可停止自整定进入控制状态,并允许在主显示界面下长按左键进入At设置菜单。 At: 自整定,适应性强,可以在任意时刻启动。 FoFF: 关闭自整定,并且禁止在主显示界面下长按左键进入At设置菜单。	rE/dr rEbA/drbA	rE
0B	0116	自整定开关	At	PID调节的比例带设定值。 PID调节的积分时间,单位是秒,i=0时取消积分作用。 PID调节的微分时间,单位是0.1秒,d=0时取消微分作用。 PID控制周期(单位:秒): 采用SSR、可控硅或电流输出时一般设置为0.2-2.0秒。 采用继电器开关输出时,短的控制周期会缩短机械开关的寿命,周期太长则使控制精度降低,因此一般在15-40秒之间,建议cP设置为微分时间(基本应等于系统的滞后时间)的1/4~1/10左右。 当输出为继电器开关(Opt设置为rELY)实际cP将限制在3秒以上。	oFF/At FoFF	oFF
0C	0118	比例带	P		0.0~999.9	10.0
0D	011A	积分时间	i		0~9999	100
0E	011C	微分时间	d		0~9999	10
0F	011E	控制周期	cP		0.1~120.0	1.0
10	0120	控制回差	CHYS	用于避免onoF位式调节输出继电器频繁动作的保护参数。 反作用(加热)控制时,当PV大于SV时输出关断,当PV小于SV-CHYS时输出重新接通。 正作用(致冷)控制时,当PV小于SV时输出关断,当PV大于SV+CHYS时输出重新接通。 小数点位置跟随“Pot”参数值。	0~2000	10
11	0122	目标设定值	SP1	目标设定值(SV),通常情况下,给定值SV=SP1。	-1999~9999	100
12	0124	备用目标设定值	SP2	备用目标设定值	-1999~9999	200
13	0126	目标设定值下限	SPL	SP1、SP2允许设置的最小值。	-1999~9999	-1999

地址(TC)	地址(ModBus)	名称	符号	功能	范围	默认值
14	0128	目标设定值上限	SPH	SP1、SP2允许设置的最大值。	-1999~9999	9999
15	012A	输入信号类型	inch	用于选择输入信号类型及规格,详见输入类型参数表。	K~400	0-5V
16	012C	小数点位置	Pot	用于设定测量值显示精度。	0/0.0	0
17	012E	量程下限	SLL	用于定义线性输入信号下限刻度值。	-1999~9999	0
18	0130	量程上限	SLH	用于定义线性输入信号上限刻度值。	-1999~9999	5000
19	0132	零点修正	PP1	测量值的零点修正值,仪表显示值=(修正前测量值+零点修正值)*满度修正值。	-1999~9999	0
1A	0134	满度修正	KK1	测量值的满度修正值,仪表显示值=(修正前测量值+零点修正值)*满度修正值。	0.500~1.500	1.000
1B	0136	温度单位	Fru	温度信号,摄氏温度/华氏温度显示切换设定。	C/F	C
1C	0138	冷端开关	coLd	热电偶信号的冷端补偿开关。	oFF/on	oFF
1D	013A	冷端修正	PPco	用于冷端零点温度修正,以消除仪表自身及环境发热造成的偶信号的冷端补偿不准。	-50.0~50.0	0.0
1E	013C	数字滤波常数	FLti	用于克服信号不稳定造成的显示波动,设定的值越大,作用越强,但对输入信号的变化反映越慢。 仪表主控主出类型选择: SSr: 输出固态继电器驱动电压或可控硅过零触发时间比例信号,利用调整接通-断开的时间比例来调整输出功率,周期通常为0.5-4.0秒。 rELy: 输出为继电器触点开关或执行系统中有机触点开关时(如接触器或压缩机等),应采用此设置。为保护机械触点寿命,系统限制输出周期至为3-120秒,一般建议为系统滞后时间的1/5-1/10。 i020: 0~20mA线性电流输出。 i420: 4~20mA线性电流输出。 u010: 0~10V线性电流输出。	1~20	1
1F	013E	主输出类型	oPt	主控输出的下限值(百分比)。 主控输出的上限值(百分比)。 手动输出值(百分比)。 MAn 手动控制状态,由操作员手动调整PID的输出。 Auto 自动控制状态,PID的输出由Ctrl决定的方式运算后决定。 FMAn 固定手动控制状态,该模式禁止从前面板直接按键操作转换到自动状态。 FAut 固定自动控制状态,该模式禁止从前面板直接按键操作转换到手动状态。	SSr/rELy i020/i420	rELy
20	0140	输出下限	PidL		0~100	0
21	0142	输出上限	PidH		0~100	100
22	0144	手动输出值	MAn		0~100	50
23	0146	手动自动输出设定值	SEn		MAn/Auto FMAn/Faut	Auto
24	0148	故障代用值	Ero	输入信号故障时的代用测量值。 当仪表判断输入信号出故障时,以该值作为报警、变送、控制输出的输入值。	-1999~9999	0
25	014A	通讯地址	dE	仪表通讯地址,当地址大于99时对于自定义TC协议,地址值默认按99处理。	1~255	1
26	014C	通讯波特率	Bt	通讯速率选择	2400/4800 9600/19.2	9600
27	014E	校验位选择	JocS	通讯协议校验位选择: nonE: 无校验, odd: 奇校验, EVEn: 偶校验	none odd/EVEn	nonE
28	0150	通信协议	PrtL	通讯协议选择: tc, 自定义TC协议 rtu, ModBus RTU 协议	tc/rtu	rtu
29	0152	密码设定值	PASd	密码设定值: 0~255代表密码设定值无效,进入完整参数表默认密码为1111。 设定密码为256~9999时代表,进入完整参数表的密码为PASd的设定值。	0~9999	0
2A	0154	现场使用参数1	EP1	定义现场参数表的内容值:	nonE~EP8	AL1
2B	0156	现场使用参数2	EP2	允许0~8个参数在现场使用调整。	nonE~EP8	AL2
2C	0158	现场使用参数3	EP3	其余参数的设置则必须使用1111或用户设置在PASd中的密码才能进入。	nonE~EP8	AL3
2D	015A	现场使用参数4	EP4	当第n个现场参数默认设置为nonE时,表示只有n-1个现场参数使用。	nonE~EP8	ctrL
2E	015C	现场使用参数5	EP5	例:若EP4=nonE,则现场的可用参数为EP1~EP3。	nonE~EP8	inch
2F	015E	现场使用参数6	EP6		nonE~EP8	oPt
30	0160	现场使用参数7	EP7		nonE~EP8	SEn
31	0162	现场使用参数8	EP8		nonE~EP8	dE

规格

1 基本规格

电源电压	AC 电源	100-240 V AC 50/60 Hz
	AC/DC 电源	10-24V AC 50/60 Hz; 10-24V DC
消耗功率	AC 电源	7 VA 以下
	AC/DC 电源	AC: 6 VA 以下; DC: 5W 以下
允许电压变动范围		电源电压的 90 ~ 110 %
绝缘阻抗		100MΩ以上 (500 V DC MEGA 基准)
耐电压		在 2000 V AC 50/60Hz 下 1 分钟
抗干扰		IEC61000-4-2 (静电放电), III级; IEC61000-4-4 (电快速瞬变脉冲群), III级; IEC61000-4-5 (浪涌), III级
防护等级		IP65 (产品前面部分)
周围环境	温度	-10 ~ 55℃; 保存 -25 ~ 65℃
	湿度	35 ~ 85 %RH; 保存 35 ~ 85 %RH

2 输入规格

测量控制速度		12.5 次/秒
基本误差		± 0.2 %F·S
显示范围		-1999 ~ 9999
输入信号 (万能输入, 可通过参数设置)	电压	V 0~100mV, 0~20mV, -20~20mV, 0~1V, -1~1V, 0~5V, 1~5V, -5~5V
	电流	I 4~20mA, 0~20 mA
	热电阻	R Pt100, Cu100, Cu50
	热电偶	E K/N/Wre3-25/Wre5-26/E/J/S/R/B/T
	远传压力表	L 0~400Ω
数字滤波		惯性; 平均值; 移动平均 等


3 输出规格

控制输出	C1	电流输出 (4-20) mA, (0-20) mA
	C2	电压输出 (0-5) V, (1-5) V
	C3	电压输出 (0-10) V
	C4	固态继电器驱动电压输出, 12V/30mA
	C5	可控硅无触点常开式输出, 220VAC/400mA
	C6	可控硅过零触发输出, 220VAC/200mA
	C7	继电器触点开关输出, 220VAC/3A

4 选配件规格

接点输出	T1-T3	1-3 点, 250VAC/3A 阻性负载
通讯接口	S1	TC ASCII 协议 RS232 速率: 2400; 4800; 9600; 19200
	S2	TC ASCII 协议 RS485 地址: 1~255
	M1	Modbus-RTU 协议 RS232 地址: 1~255
	M2	Modbus-RTU 协议 RS485 应答时间: 500 μs (测量值)
外供电源	B1	24V ± 5%, 50mA 以下
	B2	12V ± 5%, 50mA 以下

型号说明



- ① 产品系列号
- ② 尺寸规格
- ③ 有此5位数字的,表示该产品按需求有特殊约定
- ④ 输出规格
- ⑤ 选配件规格
- ⑥ 电源规格: V0表示220VAC供电; V1表示10-24VDC(或AC)供电 电源规格后带“N”的,表示该产品的选配件规格按需求有特殊约定

http://www.klha.cn



北京昆仑海岸传感技术有限公司

地址: 北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦C座08C 100085
电话: (010) 82671108 售后电话: 400 686 0919
Email: KLHA3@sensor.com.cn 传真: (010) 62533666